

Rýchly návod na inštaláciu požiarneho alarmu


Myslite na bezpečnosť vašej domácnosti a nainštalujte si požiarne alarmy

Kam umiestniť požiarne alarmy?

Optický alarm je ideálne namontovať do každej miestnosti okrem kuchyne, kúpeľne a garáže. Mal by byť umiestnený aspoň na každom poschodí a tiež na schodisku (obývačka, spálňa, detská izba, chodba, schodisko).


Tepelný alarm by mal byť namontovaný tam, kde nie je možné použiť optický alarm, pretože ich neovplyvnia výpary, pary ani kondenzát. Môže byť namontovaný v kuchyniach, kúpeľniach alebo garážach.

- Požiarne alarmy odporúčame namontovať na strop alebo vo vyšších miestnostiach na stenu.
- Ak sa rozhodnete alarm nemontovať na stenu alebo strop, umiestnite ho aspoň na vhodné miesto, napr. na policičku tak, aby bol ľahko viditeľný, nemal okolo seba žiadne prekážky a zároveň aby bol dostatočne ďaleko od rohov.

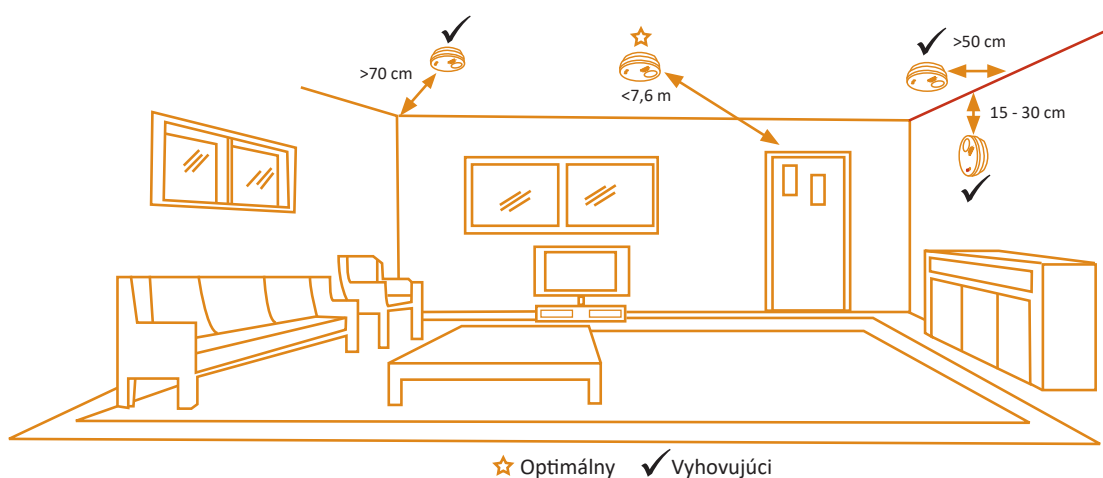


Prvé zapnutie

1. Zasuňte požiarny alarm do upevňovacej dosky (obr. A), ktorú máte namontovanú na strope alebo stene, tak aby vám ostal zhruba 1 cm na kraji (obr. B)
2. Alarm pevne pritlačte na upevňovaciu dosku a posuňte ho na stranu tak, aby zacvakli poistné západky (obr. B).
3. Alarm sa automaticky zapne

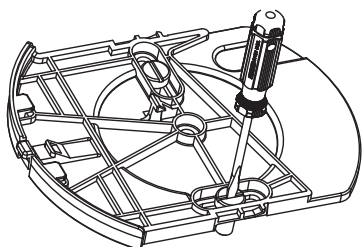

(obrázok A)

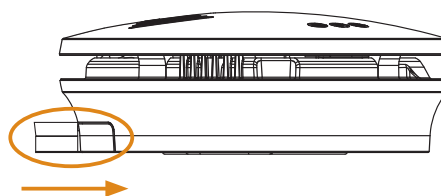

(obrázok B)